

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

LIDER PS600W

ПАСПОРТ

- СТАБИЛИЗАЦИЯ НАПРЯЖЕНИЯ СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
- МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
- НЕПРЕРЫВНЫЙ КОНТРОЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВХОДЕ И ВЫХОДЕ
- ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ И КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ

www.inteps.net

Изготовитель: Россия, ООО "НПП ИНТЕПС", 180004, г. ПСКОВ, ул. Декабристов, д. 17.

Т
Т



Назначение изделия

Стабилизатор напряжения **LIDER PS600W** предназначен для питания переменным током синусоидальной формы сложных электронных устройств (компьютеры и оргтехника, измерительные приборы, кассовые аппараты, медтехника, аудио-и видеотехника) и бытовой техники в условиях низкого качества электроэнергии в сетях с заземленной нейтралью. Обеспечивает качественное электропитание подключенных приборов в пределах рабочих отклонений напряжения сети.

Технические характеристики

Номинальное напряжение сети	220 В
Номинальное выходное напряжение	220 В
Отклонение выходного напряжения от номинального	±4,5%
Рабочий диапазон напряжения сети	135÷275 В
Пределы изменения выходного напряжения при изменении входного от 155 до 265 В	210÷230 В
Частота питающей сети	50 Гц
Номинальная мощность нагрузки	600ВА
Изменение нагрузки	0÷100%
Класс защиты	IP20
Климатическое исполнение	УХЛ3.1
Габаритные размеры (ШхГхВ)	206X123X208 мм
Масса, не более	5,8 кг

Устройство и конструкция

Стабилизатор **LIDER PS600W** состоит из трех основных частей: автотрансформатора, электронного симисторного коммутатора и микропроцессорной схемы управления, размещенных в металлическом корпусе прямоугольной формы, окрашенном порошковой эмалью. На задней панели корпуса имеются проушины, позволяющие навесить стабилизатор на стену, стойку.

На лицевой панели корпуса стабилизатора размещен трехцветный светодиод индикации режимов работы стабилизатора. На боковой панели расположены выключатель сетевого напряжения и розетка для подключения нагрузки. Стабилизатор подключается к сети сетевым шнуром с евровилкой. Схема управления обеспечивает:

1 Поддержание напряжения на выходе ($U_{\text{вых}}$) в пределах 210-230 В при изменении входного напряжения от 155 до 265 В.


2 Контроль входного напряжения.

При $U_{\text{вх}} > 275$ В через 0,5 с и при $U_{\text{вх}} < 135$ В через 3 с потребители отключаются и мигает зеленый индикатор. Включение потребителей происходит с задержкой 10 с после нормализации входного напряжения.

3 Контроль выходного напряжения.

Если значение $U_{\text{вых}}$ выходит за пределы 190 ÷ 245 В (аварийный режим), стабилизатор отключает потребителей с задержкой 1 с. При этом постоянно светится красный индикатор.

Примечание: Погрешность измерения входного и выходного напряжений ± 2%

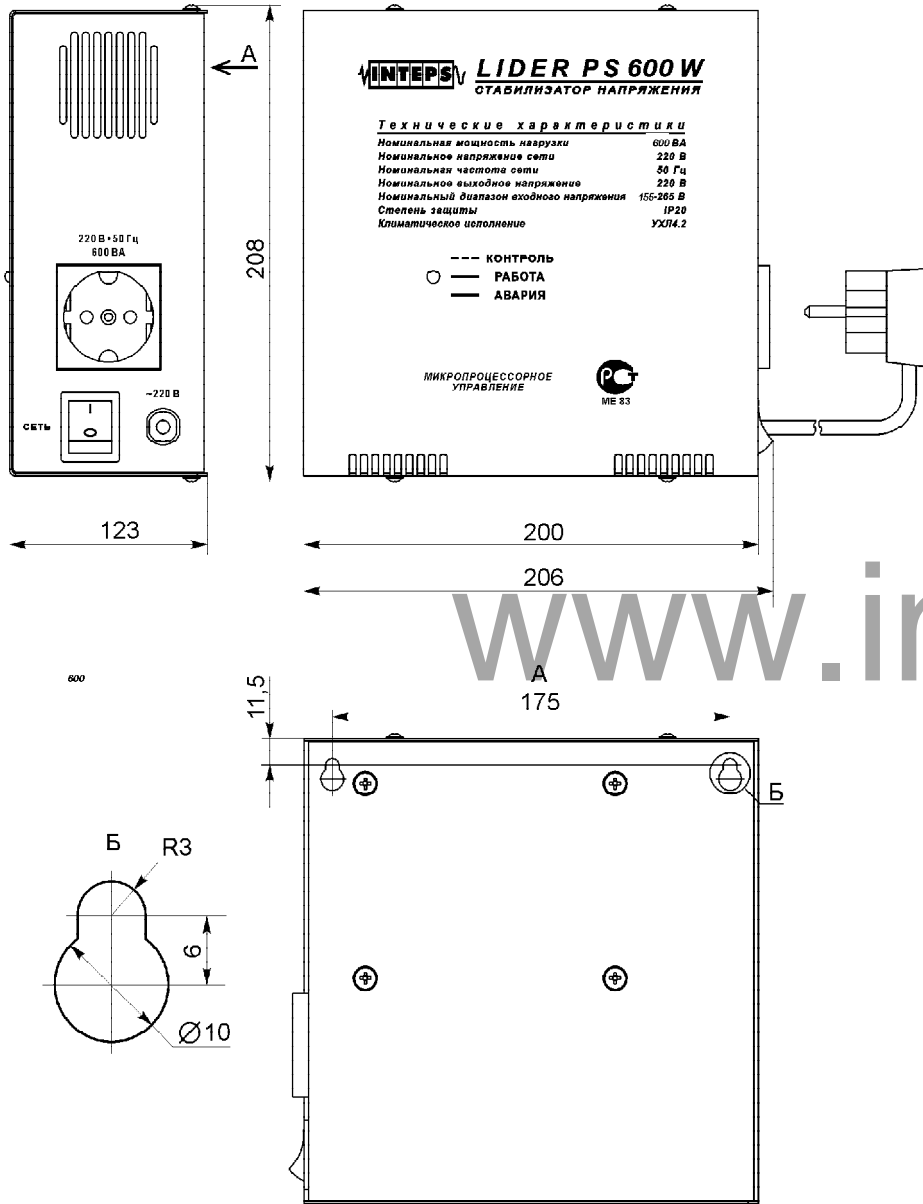

Габаритные и установочные размеры стабилизатора напряжения переменного тока **LIDER PS600W**

4 Самоконтроль - проверка наличия необходимых напряжений и синхроимпульсов - при их отсутствии стабилизатор отключается и постоянно светится красный индикатор.

5 Защиту стабилизатора от перегрузки и короткого замыкания:
- при перегрузке стабилизатор отключает потребителей, при этом мигает красный индикатор:

- при перегрузке от 20% до 100% отключение происходит через 10с;

- при перегрузке более 100% отключение происходит через 2с;

Через 10 с стабилизатор производит повторное включение нагрузки и, если перегрузки нет, стабилизатор продолжает работать. Если ситуация не изменилась, стабилизатор отключает нагрузку, мигает красный индикатор.

Дальнейшая работа возможна после нормализации нагрузки и повторного включения стабилизатора.

- при коротком замыкании стабилизатор отключает потребителей через 10 мс, при этом светится оранжевый индикатор.

Порядок подключения

ВНИМАНИЕ! При транспортировке при минусовых температурах и повышенной влажности стабилизатор перед включением следует выдержать в нормальных климатических условиях не менее 24 часов.

В целях обеспечения бесперебойной работы приобретенного Вами стабилизатора необходимо неукоснительное соблюдение порядка подключения стабилизатора!

1 Перед подключением убедитесь, что питающая сеть рассчитана на подключение стабилизатора данной мощности. Автоматический выключатель, расположенный в силовом щите, через который подается напряжение на вход стабилизатора, должен соответствовать мощности стабилизатора. Стабилизатор не предназначен для питания от автономных дизель-электрических станций, не гарантирующих частоту генерируемого им напряжения в пределах 50 ± 2 Гц.

2 После извлечения стабилизатора из упаковки проведите его внешний осмотр, убедитесь в отсутствии механических повреждений, проверьте комплектность.

3 Перед подключением к стабилизатору потребителей убедитесь в их исправности.

4 К розетке, находящейся на боковой панели стабилизатора, подключите вилку сетевого шнура подключаемого устройства.

5 Подсоедините стабилизатор к питающей сети, используя розетку с боковыми заземляющими контактами, и включите сетевой выключатель на боковой панели.

При нормальном сетевом напряжении (в пределах рабочего диапазона) и нагрузке, не превышающей номинальную, через 2-3 с стабилизатор включается, потребителю поступает стабилизированное напряжение, а индикатор постоянно светится зеленым цветом.

Меры безопасности

Запрещается:

- 1 Производить разборку корпуса стабилизатора, не отключив его от сети.
- 2 Подключать стабилизатор в розетку без заземляющих контактов.
- 3 Перегружать стабилизатор.
- 4 Эксплуатировать стабилизатор в непосредственной близости с горючими и легковоспламеняющимися веществами.
- 5 Закрывать чем-либо вентиляционные отверстия в корпусе стабилизатора.
- 6 Хранить и эксплуатировать стабилизатор в помещениях с химически активной средой, а также эксплуатировать стабилизатор во взрывоопасных помещениях.
- 7 Эксплуатировать стабилизатор в атмосфере, содержащей пары кислот и щелочей, солевой туман, строительную или другую пыль. Не допускается попадания на корпус стабилизатора мусора, песка.

Условия эксплуатации

Эксплуатировать стабилизатор напряжения необходимо в закрытом помещении при температуре воздуха от -40°C до $+40^{\circ}\text{C}$ и влажности воздуха не более 98% при $+25^{\circ}\text{C}$.

Хранение и транспортировка

Хранить стабилизатор необходимо в отапливаемом помещении при температуре от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$.

Стабилизаторы, выпускаемые предприятием-изготовителем, отправляются потребителю упакованными в индивидуальную тару, в один слой, в вертикальном положении, соответственно маркировки на упаковке. Вид транспорта - любой.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на изделия производства ООО "НПП-ИНТЕПС" указывается в гарантийном талоне, который входит в комплект поставки и заполняется при продаже фирмой-продавцом.

Срок службы стабилизатора 12 лет.

Примечание: Предприятие - изготовитель постоянно ведет работу по улучшению эксплуатационных характеристик стабилизаторов. Поэтому возможны изменения, не ухудшающие технические характеристики изделия.

Комплект поставки

В комплект поставки входит:

-стабилизатор н апряжения LIDER PS600W	1 шт.
-паспорт	1 шт.
-гарантийный талон	1 шт.

Свидетельство о приемке

Стабилизатор **LIDER PS600W** заводской № _____ соответствует ТУ 3468-001-49034602-99 и признан годным к эксплуатации.

Стабилизатор **LIDER PS600W** имеет сертификат соответствия стандартам безопасности.

Дата выпуска _____

Отметка контролера ОТК

М.П. _____ (_____)

" _____ " _____